

FortiGateCloud操作マニュアル FortiGateへのリモートアクセス



2026年8月17日
NTTドコモビジネス株式会社
マネージドサービス部門

1 FortiGate Cloudへログイン

2 FortiGateへのリモートアクセス

はじめに

本資料は、弊社がユーザへ提供するFortiGateCloudのIAM化に関連する操作マニュアルです。

対象バージョン：FortiGateCloud v26.1a (2026/06/11現在)

※FortiGateOSについてはFortiGateCloudの対応OSに準ずる

【注意事項】

【本資料の問い合わせ先】

ご不明点やご質問、項目追加のご要望は巻末のお問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。

改版履歴


バージョン	変更内容	対応者	対応日
Ver 1.0	初版	益子	2026/8/17

FortiGate Cloudへログイン

FortiGateへのリモートアクセス

1. FortiGate Cloudへログイン

1. FortiGate Cloudへアクセスする

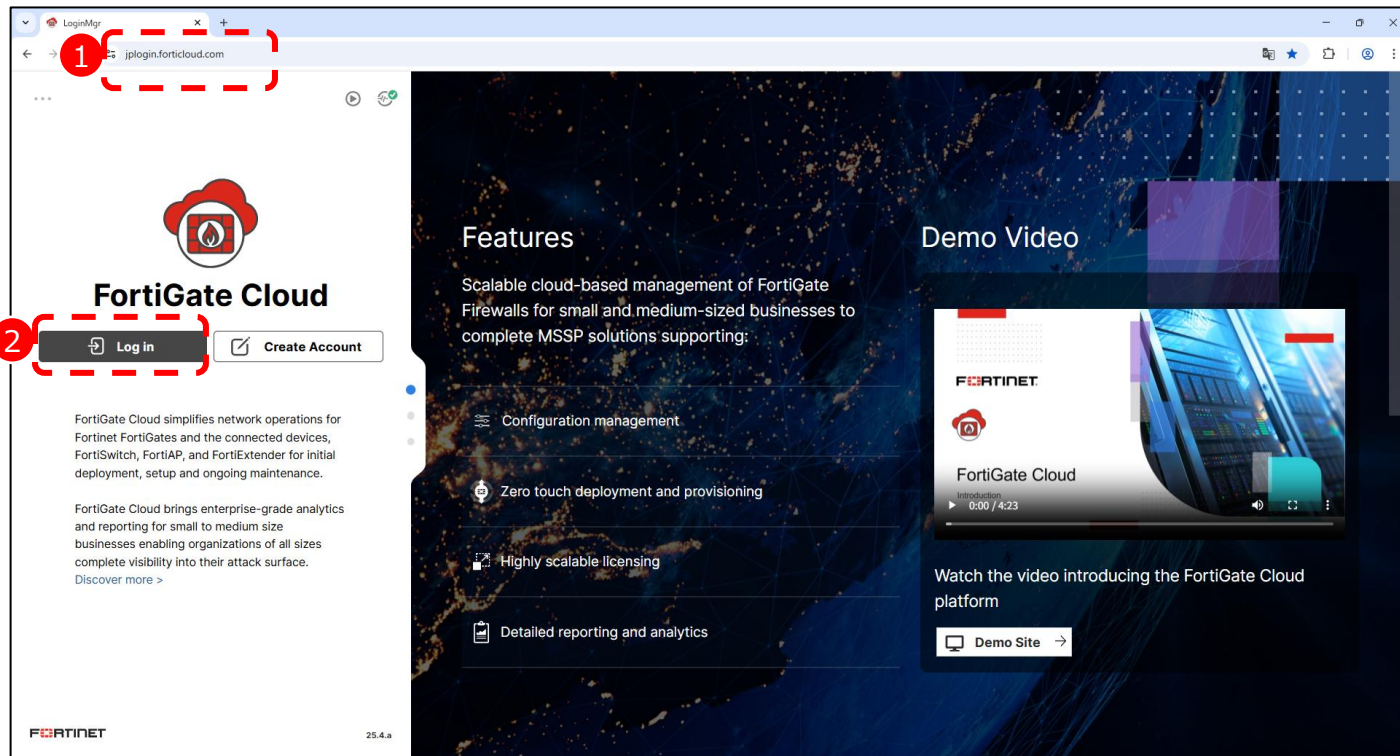

ご実施いただく内容

1 新規ブラウザを立ち上げて
<https://jplogin.forticloud.com>
へ新規アクセスする

2 Log in をクリックする

FortiGateへのリモートアクセス

1. FortiGate Cloudへログイン

2 : ログイン情報を入力する



Security-as-a-service,
securing people, devices,
and data everywhere

Bringing Security to Every Corner of the Cyberverse.



FORTINET

Log in as

☐ Email user

Org Admin or Sub Users with email

1

☒ IAM user

Login with Account ID (letters/numbers)

2

ACCOUNT ID / ALIAS

3

USERNAME

4

PASSWORD

[Forgot password?](#)

5

LOG IN AS IAM USER

IAM user login credentials are case sensitive

Copyright ©2026 Fortinet, Inc. All Rights Reserved. [Legal](#) / [Privacy](#)

実施内容

1

IAM User を選択

2

組織ID (2799937) を入力

3

ユーザ名を入力

4

パスワードを入力


5

LOG IN AS A IAM USER をクリック

FortiGateへのリモートアクセス

1. FortiGate Cloudへログイン

3 : 二要素認証のトークンコードを入力する

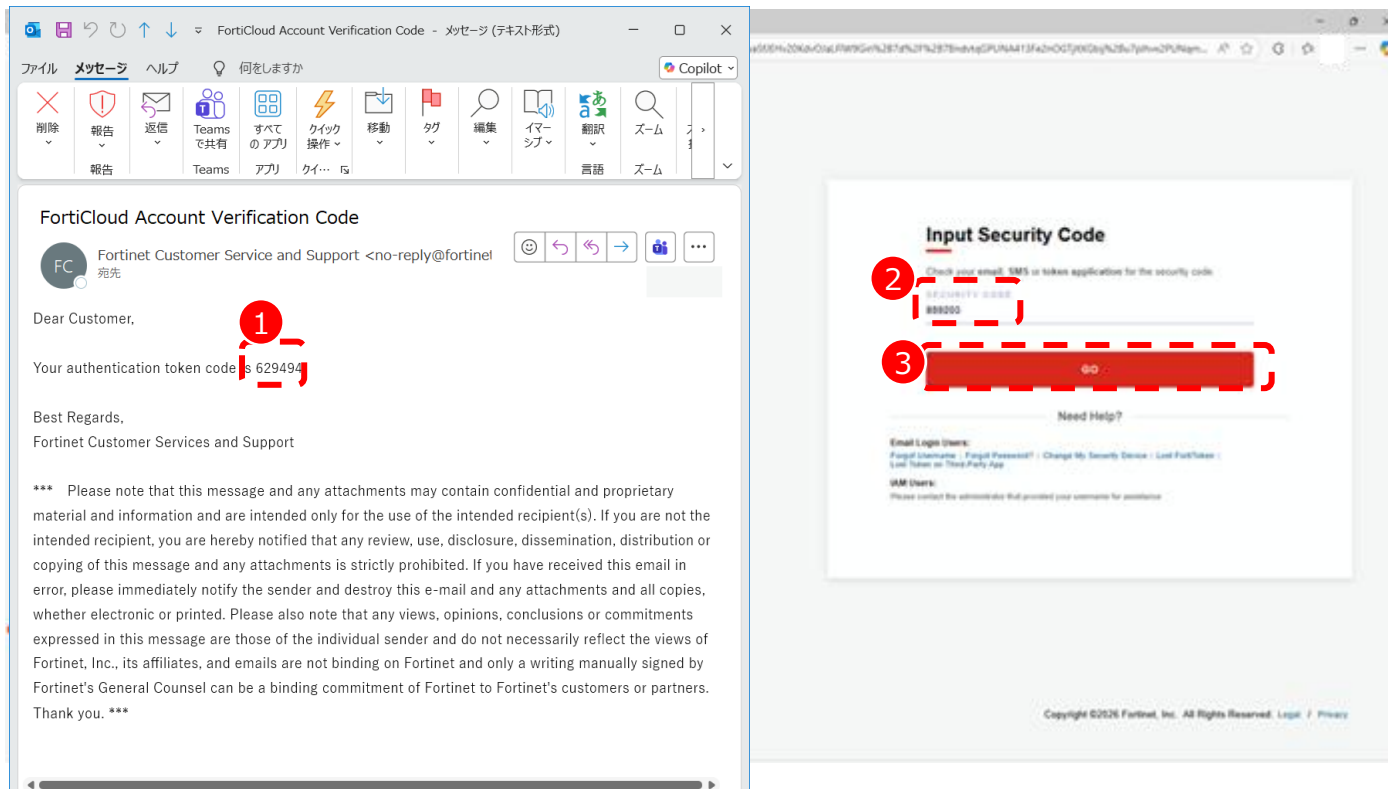

実施内容


- 1 ご自身のメールアドレスにきた二要素認証コードをCtrl+Cを押してコピーする
- 2 ブラウザのSECURITY CODE入力欄にCtrl+Vを押して貼り付ける
- 3 GO をクリックする

FortiGateへのリモートアクセス

1. FortiGate Cloudへログイン

4 : カーソルを置きSelectが表示される任意の階層をクリックする

実施内容

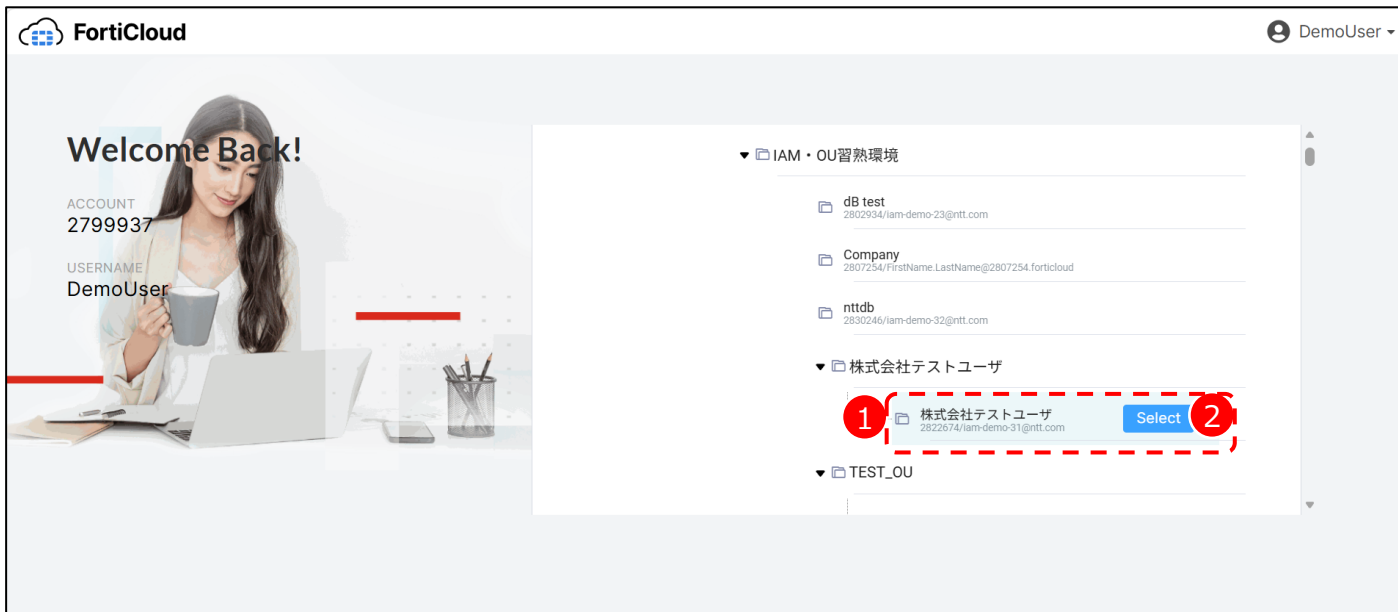

1 ログイン後に階層一覧が表示されるので、メールアドレスが表示されている階層にマウスカーソルを置きSelectが表示されるのを確認する

2 クリックする

FortiGateへのリモートアクセス

1. FortiGate Cloudへログイン

5 : ログイン後の画面は以下のとおり

実施内容



1

ログイン後の画面（例）は左図のとおり

FortiGateへのリモートアクセス手順

FortiGateへのリモートアクセス

2. FortiGateへのリモートアクセス

1 : FortiGateの選択

The screenshot shows the FortiGate Cloud management console. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'ダッシュボード', 'デバイスとプロビジョニング', 'ファームウェア管理', etc. The main area displays three summary cards: '管理接続' (Management Connection) with a green circle and '1 Total', 'ファームウェア' (Firmware) with a red circle and '1 Total', and 'サブスクリプション' (Subscription) with a green circle and '1 Total'. Below these cards is a table with columns: 'FortiGate', 'ファームウェア', '管理接続', '状態', 'サブスクリプション', 'コンフィグ保存モード', 'プロビジョン先', and 'フォルダー'. The first row of the table is highlighted with a red dashed box and a red circle with the number 2. The table contains one entry: 'FortiGate-40F FGT40FTKXXXXXXXXXX' with firmware 'v7.4.9 build2829', status '有効', CPU usage '0%', Memory usage '42%', subscription 'スタンダード', and mode '自動'. A red dashed box and a red circle with the number 3 highlight the 'クラウドアクセス' (Cloud Access) button in the top left of the table area. A red dashed box and a red circle with the number 1 highlight the 'デバイスとプロビジョニング' (Devices and Provisioning) menu item in the left sidebar.

実施内容

- 1 デバイスとプロビジョニング> デバイス一覧をクリックする
- 2 対象機器をクリックして選択する
- 3 クラウドアクセスをクリックする

FortiGateへのリモートアクセス

2. FortiGateへのリモートアクセス

2 : FortiGateへのリモートアクセス

The screenshot shows the FortiGate login interface. At the top is a green header with a white grid icon. Below it, a light gray box contains the login fields. A red dashed rectangle encloses the 'Username' and 'Password' input fields, with a red circle containing the number '1' to its left. Below this, another red dashed rectangle encloses the green 'Login' button, with a red circle containing the number '2' to its left.

実施内容

1

別タブでログイン画面が開かれるため、
UsernameとPasswordを入力する

2

Loginを実行する

NTTドコモビジネス株式会社
技術サポート窓口

平日9:00－17:00（12/28～1/4は含まず）

Mail : nss-lanwan-support@ntt.com

担当：IAM化担当デスク